AUTODOC CLUB

Wischerarm wechseln am Auto – Anleitung










BENÖTIGTE WERKZEUGE:

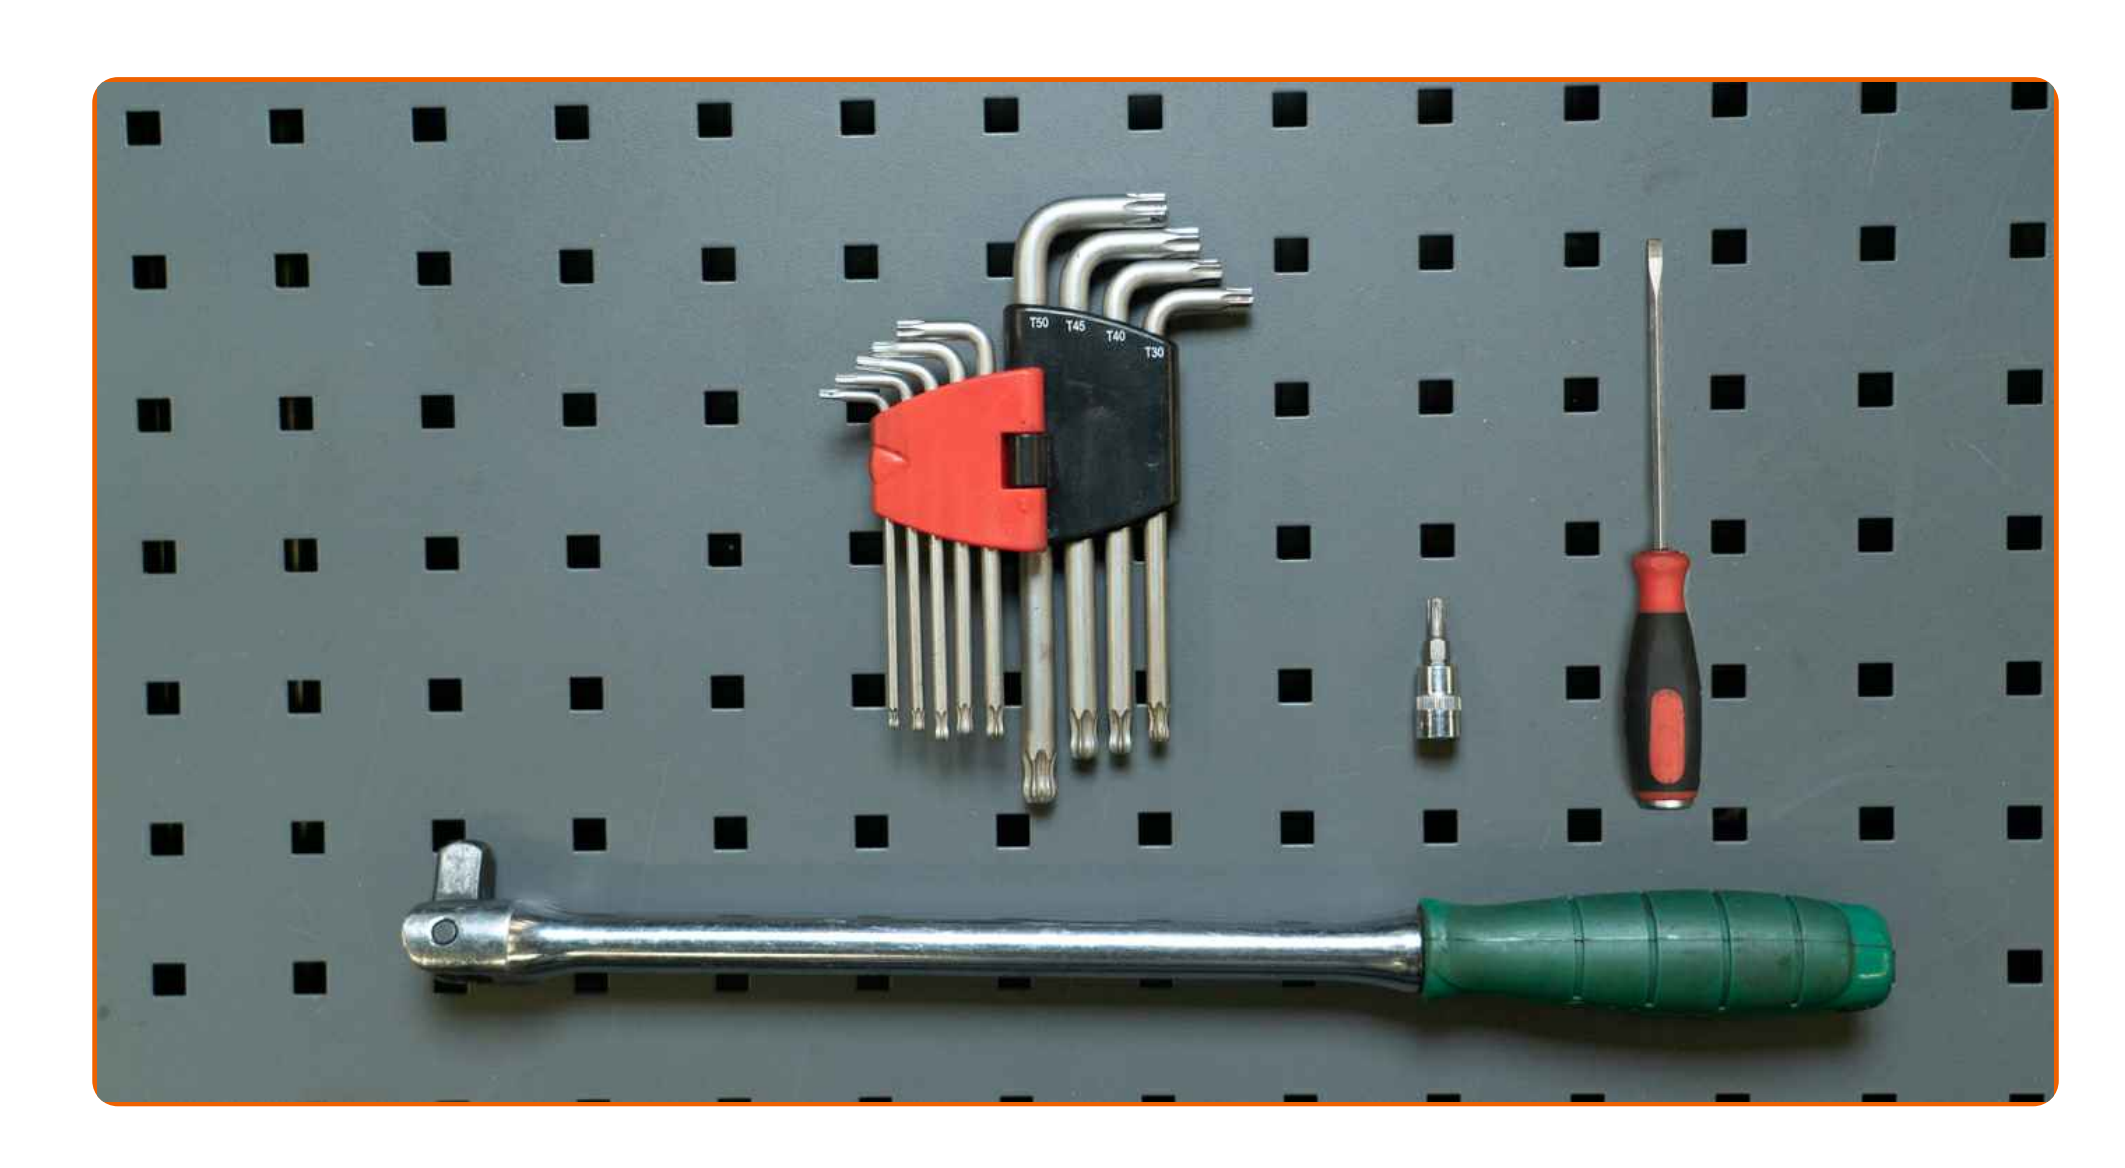

- Flacher Schraubendreher
- Windeisen
- Torx-Schlüssel
- Torx-Bit

WERKZEUGE KAUFEN

AUTODOC empfiehlt:

- Tauschen Sie die Wischerarme aus, wenn sie beim Gebrauch quietschen
- oder die Wischerblätter nicht richtig an die Scheibe gedrückt werden

1 Das Verfahren für den Austausch der vorderen und hinteren Wischerarme ist fast identisch



2 Der hintere Wischerarm versagt tendenziell eher



Gründe für den Austausch des Heckwischerarms:

- ein gebrochenes Kunststoffteil
- Korrosionsschäden an der Buchse

3 Achten Sie auf das Design der Teile und die Art der Befestigungselemente






Gründe für den Austausch der vorderen Wischerarme:

- die Feder, die den Arm gegen die Scheibe drückt, hat an Anpresskraft verloren
- Korrosionsstellen und andere Mängel
- Einbau eines neuen Wischergestänges

4 Lösen Sie die Schutzkappe und nehmen Sie sie ab

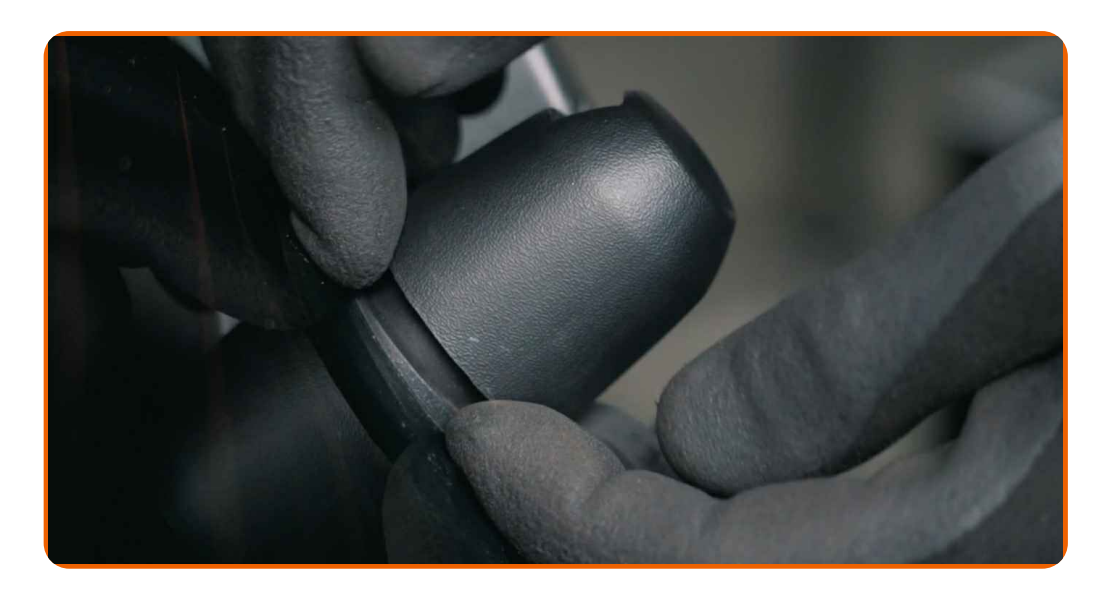

5 Reinigen Sie die Muttern und schrauben Sie sie mit einem geeigneten Werkzeug ab




Wichtig!

- Halten Sie den Arm fest, um eine Beschädigung der Welle zu vermeiden






6 Bei einigen Fahrzeugen befindet sich auf der Welle eine integrierte Düse für die Scheibenwaschanlage. Achten Sie darauf, diese beim Abnehmen des Arms nicht zu beschädigen

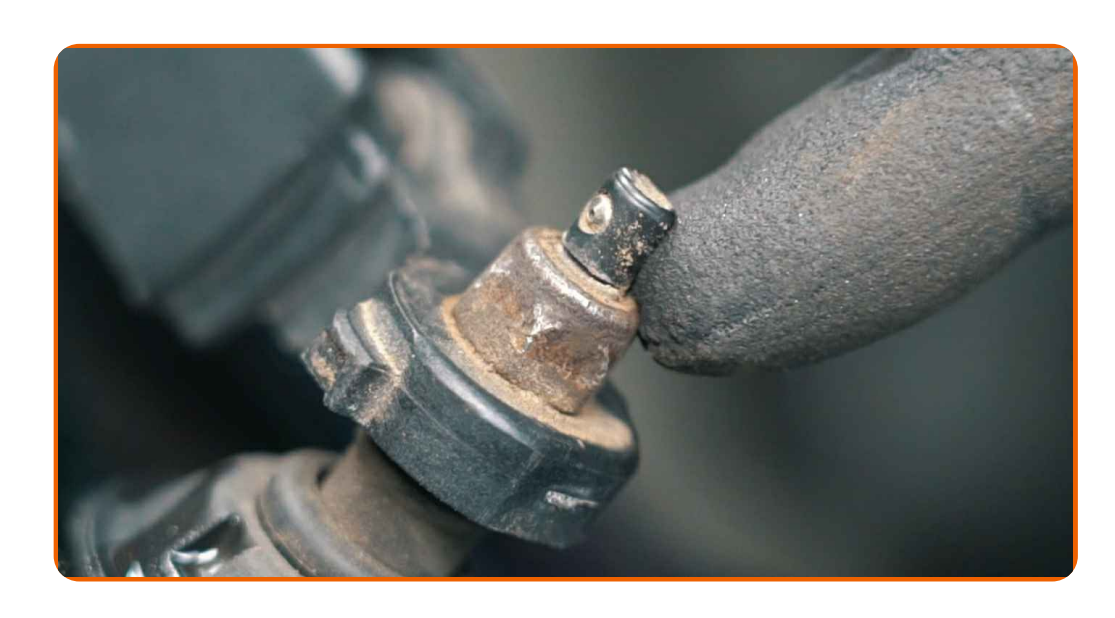

7 Nehmen Sie den Arm von der Welle ab




8 Wenn er sich nur schwer lösen lässt, verwenden Sie einen Universalabzieher

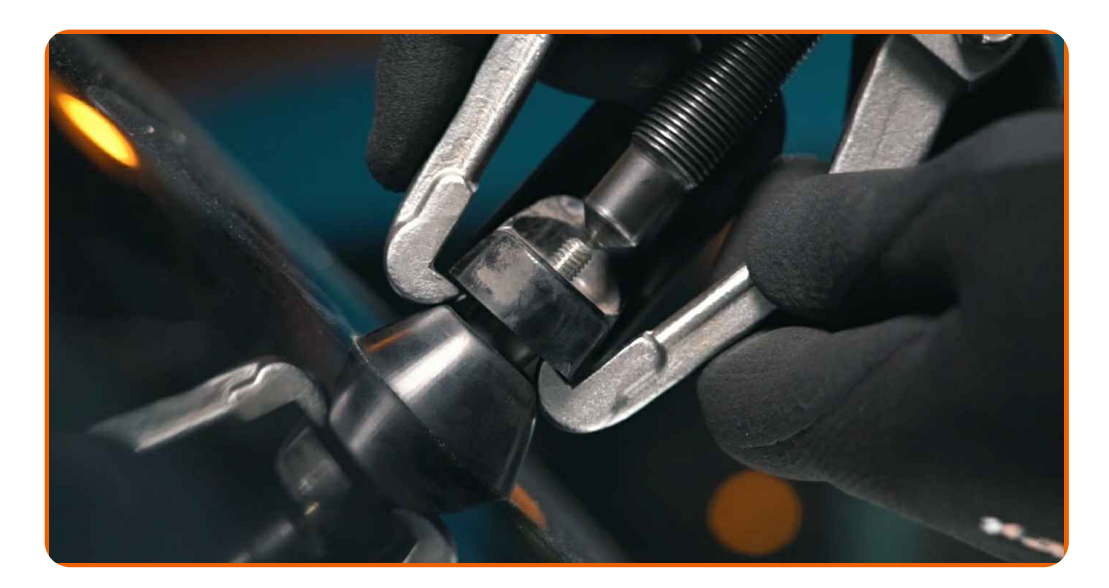

9 Positionieren Sie die Backen des Abziehers zwischen der Basis des Arms und seiner Halterung am Fahrzeug



10 Halten Sie das Werkzeug gegen die Welle und ziehen Sie den Arm ab

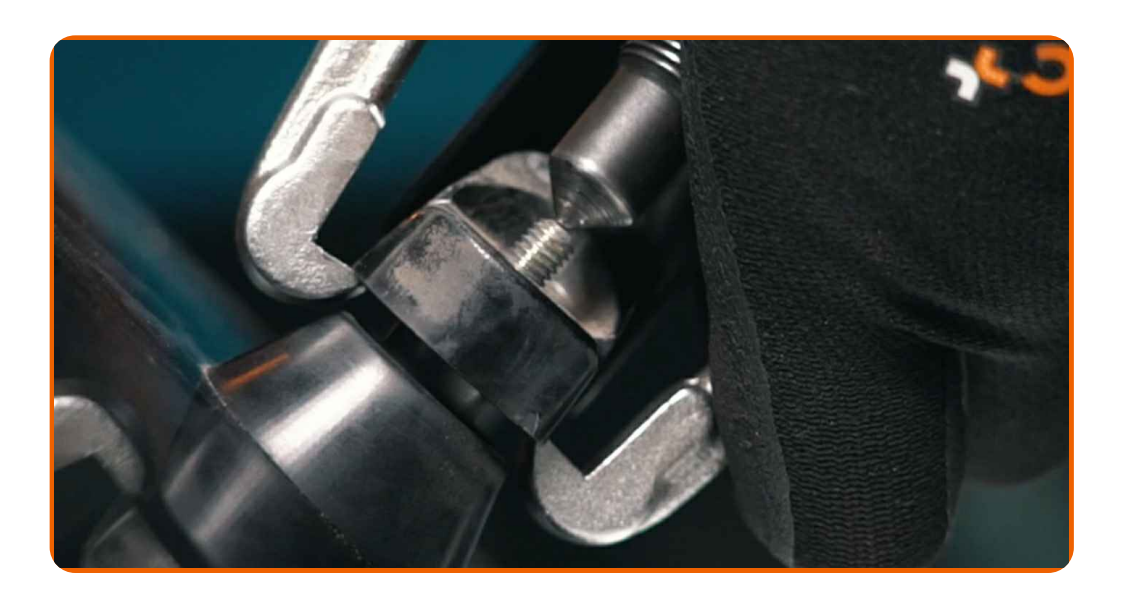


Bitte beachten Sie!

- Gehen Sie vorsichtig vor, um die Scheibe nicht zu beschädigen!



11 Heben Sie den Wischerarm von der Scheibe ab

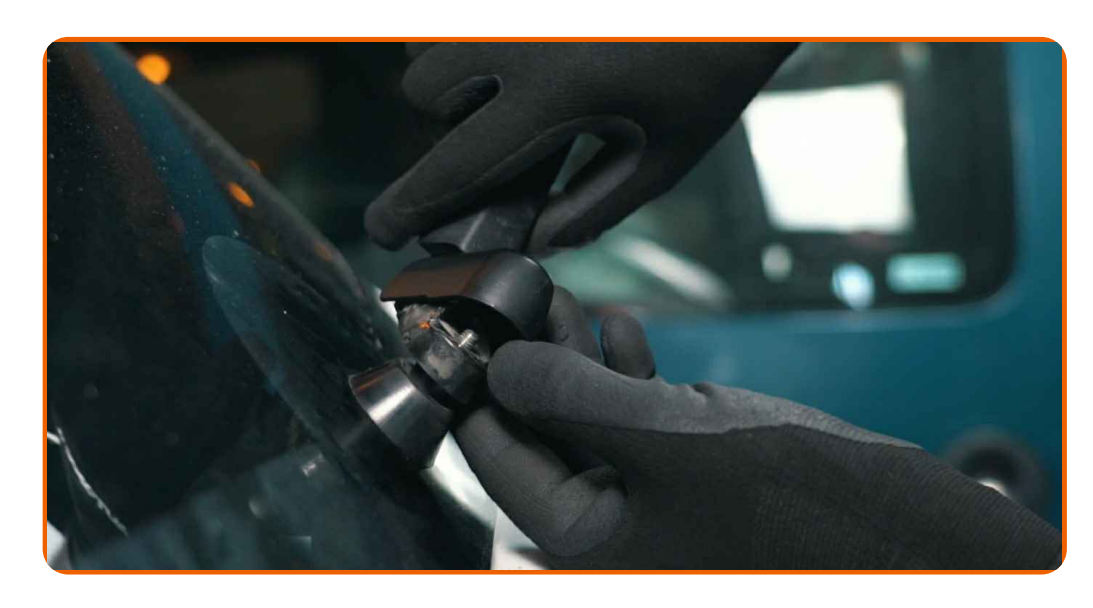


12 Ziehen Sie am Arm und bewegen Sie ihn auf und ab, um ihn zu lösen



13 Wenn er sich nur schwer lösen lässt, verwenden Sie einen Universalabzieher

14 Nehmen Sie den Arm von der Welle ab

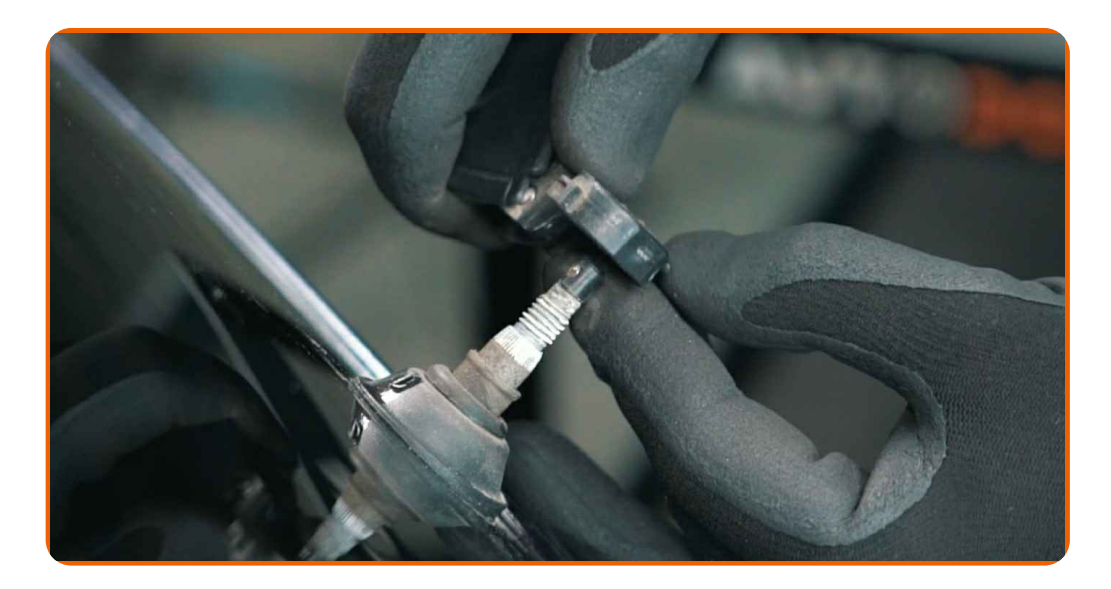


AUTODOC empfiehlt:

- Er lässt sich leichter lösen, wenn beim Einbau das Gewinde der Welle eingefettet wurde






15 Reinigen Sie die Welle, an der der Wischerarm befestigt war

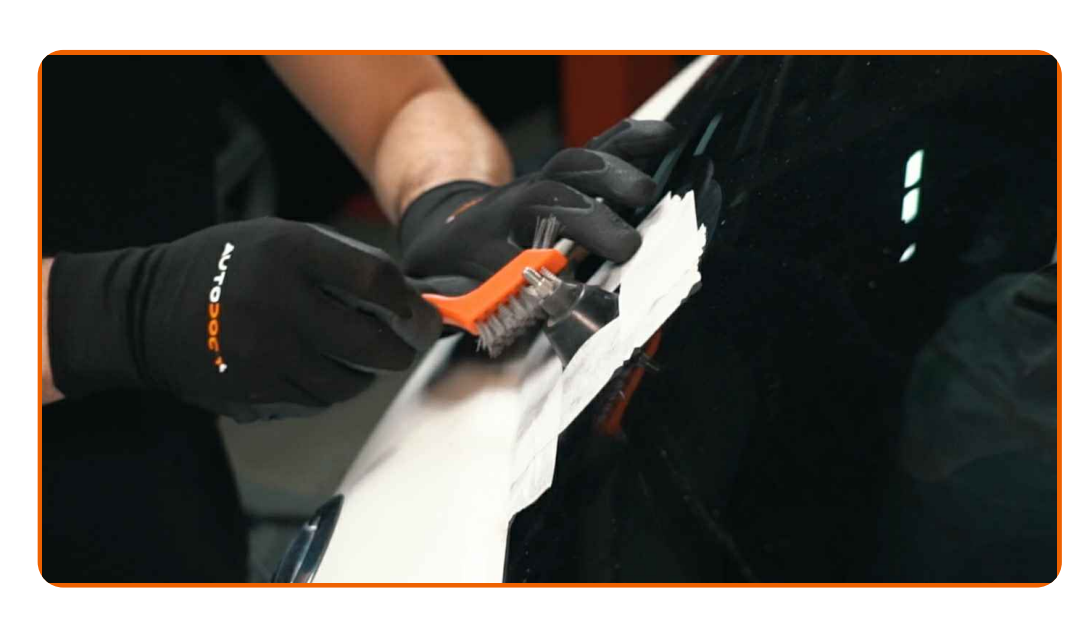

AUTODOC empfiehlt:

- Bevor Sie dies tun, kleben Sie zum Schutz den Bereich um die Welle mit Abdeckband ab

16 Tragen Sie ein wenig Schmierfett auf die Welle auf

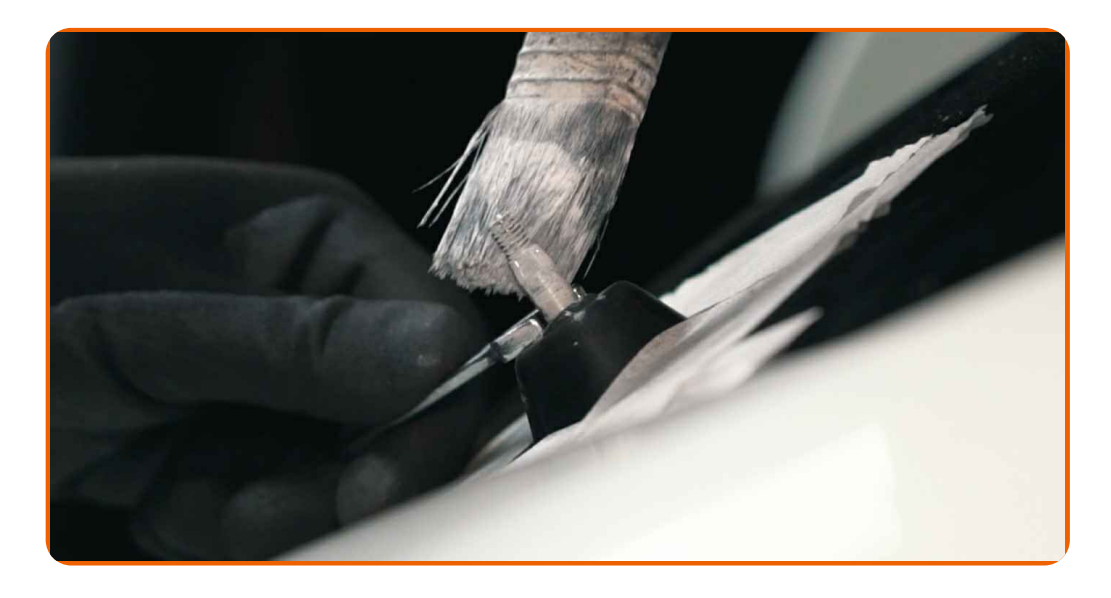

17 Stecken Sie einen neuen Arm auf die Welle




Bitte beachten Sie!

- Verwenden Sie eine neue Mutter






18 Ziehen Sie die Wischerarmmutter mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsmoment an

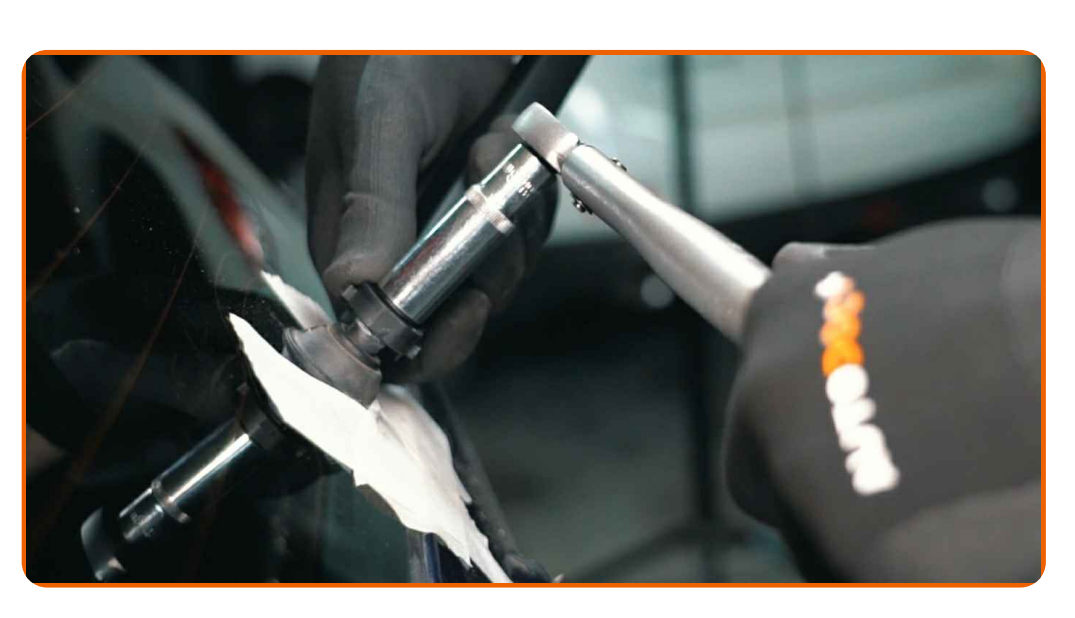

Wichtiger Hinweis!

- Halten Sie den Arm fest, um eine Beschädigung der Welle zu vermeiden

19 Stecken Sie neue Wischerblätter auf

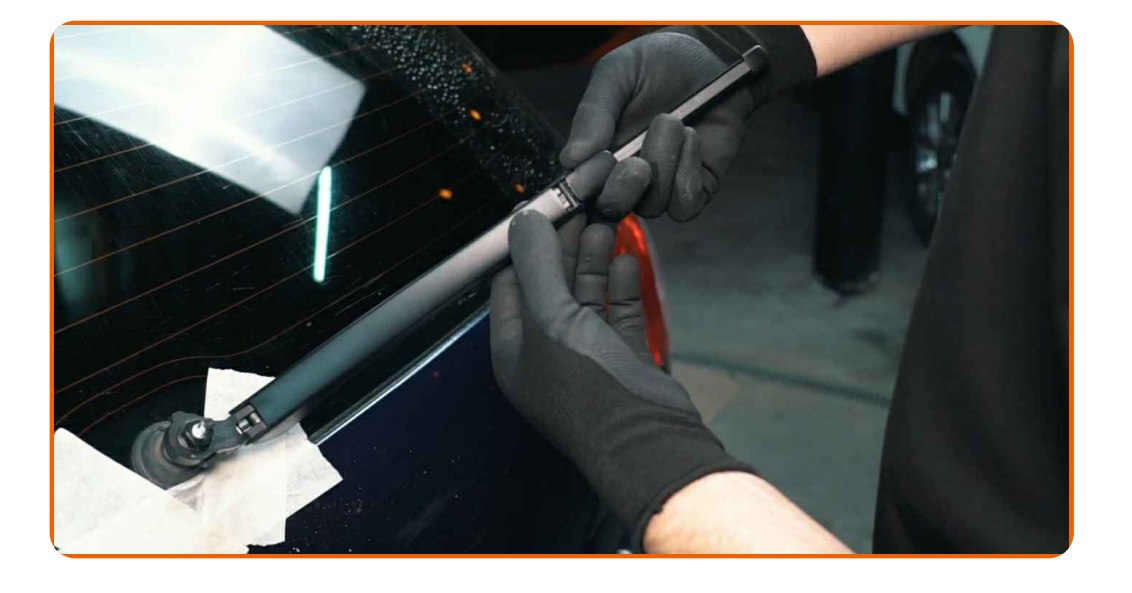





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

WISCHERARM: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.